


Modem Ayarları - AirTies RT-101

1. ADIM: Internet Explorer programını açınız.
2. ADIM: Modeminizin IP adresini Adres Barına giriniz. (varsayılan: <http://192.168.2.1>)
Giri Ekranı gelecektir.

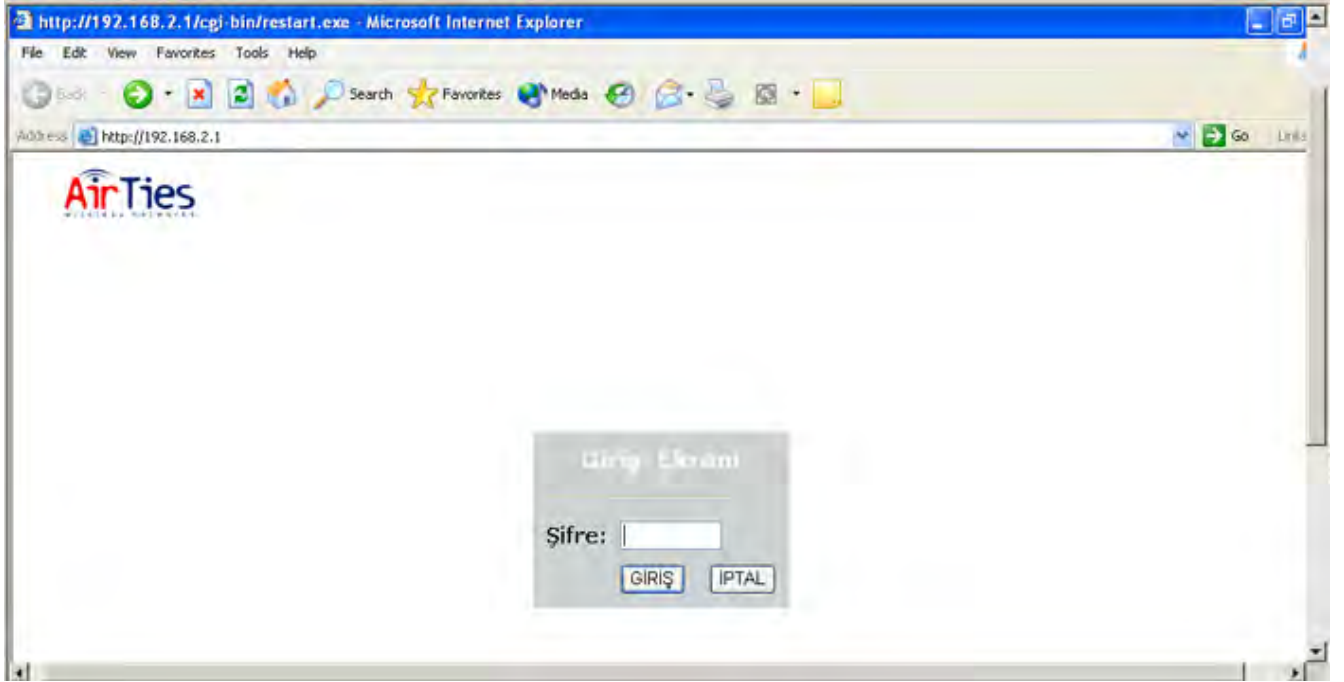

3. ADIM: Açılan ekranın sol tarafındaki menüden **NAT** yazısını tıklayın.



- ADIM: NAT alt menüsündeki **Port Yönlendirme** yazısını tıklayınız.
- Karınıza **Sanal Sunucu** ekranı gelecektir. A a ıdaki i lemleri sırasıyla yapınız.
Lan IP adres: 192.168.2.10 kayıt cihazının IP numarasını yazın
Protokol tipi: TCP
LAN port: 80
Gerçek Port : 80
Etkin : i aretli

AirTies GELİŞMİŞ KURULUM

» KOLAY KURULUM

- Port Aralığı: ör. 100-150
- Birden Fazla Port: ör. 25,110,80
- Kombinasyon: ör. 25-100,80

No.	LAN IP Adres	Protokol Tipi	LAN Port	Gerçek Port	Etkin		
1	192.168.2.10	TCP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
2	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
3	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
4	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
5	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
6	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır
7	192.168.2.				<input type="checkbox"/>	Ekle	Kaldır

İşlem tamamı

DRV cihazınızın port yönlendirme i lemini bitmi tir. İnternet üzerinden kayıt cihazınıza ula mak için modeminizin dı IP'sini yazmanız gerekmektedir. Modeminizin dı IP'sini www.ipnedir.com adresinden ö renebilirsiniz.