


Modem Ayarları - TPLINK

1. ADIM: Internet Explorer programını açınız.
2. ADIM: Modeminizin IP adresini Adres Barına giriniz. (varsayılan: <http://192.168.1.1>)
Ana menü gelecektir. Varsayılan kullanıcı adı: admin ifre: admin

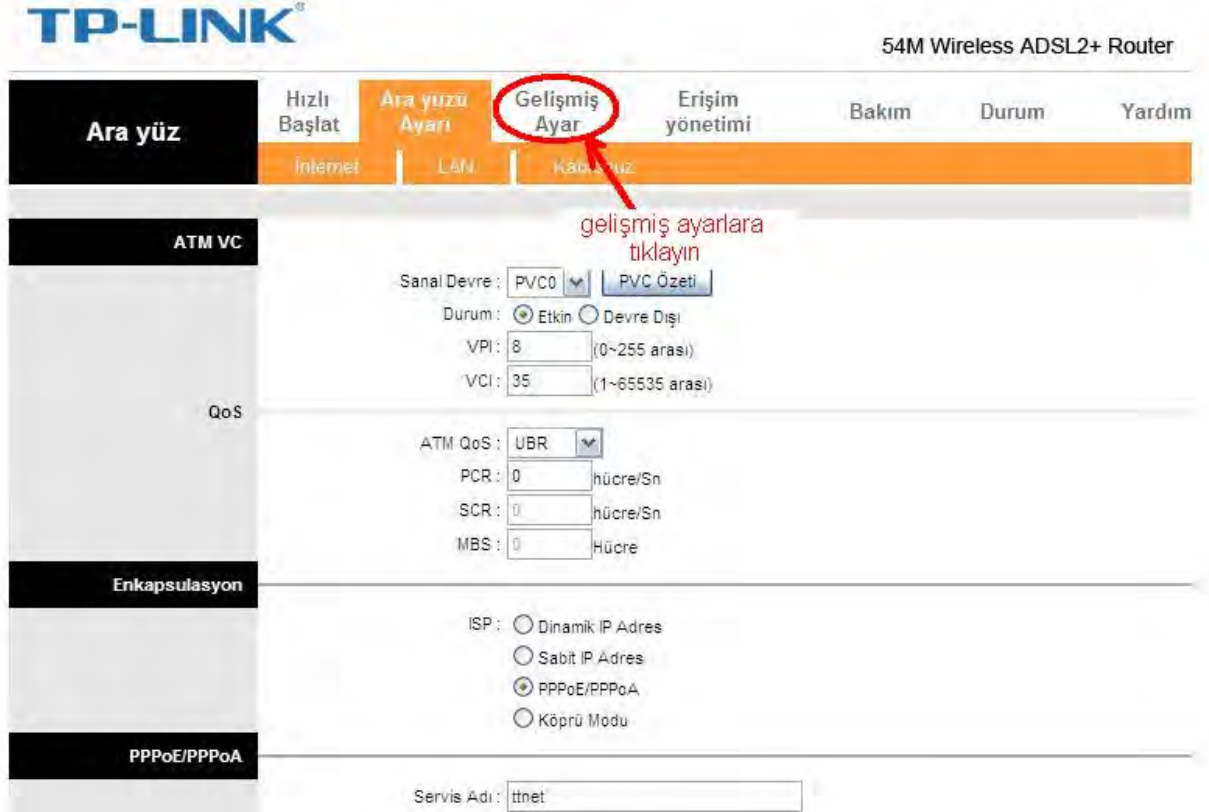

TP-LINK® 54M Wireless ADSL2+ Router

Ara yüz Hızlı Başlat Ara yüzü Ayarı **Gelişmiş Ayar** Erişim yönetimi Bakım Durum Yardım

Internet LAN Kapsülasyon

ATM VC

Sanal Devre: PVC0 PVC Özeti

Durum: Etkin Devre Dışı

VPI: 8 (0~255 arası)

VCI: 35 (1~65535 arası)

QoS

ATM QoS: UBR

PCR: 0 hücre/Sn

SCR: 0 hücre/Sn

MBS: 0 Hücre

Enkapsulasyon

ISP: Dinamik IP Adres
 Sabit IP Adres
 PPPoE/PPPoA
 Köprü Modu

PPPoE/PPPoA

Servis Adı: ttnet

3. ADIM: Açılan ekranın üst bölümünde Geli mi ayarlar bölümüne giriyoruz



TP-LINK® 54M Wireless ADSL2+ Router

Gelişmiş Hızlı Başlat Ara yüzü Ayarı **Gelişmiş Ayar** Erişim yönetimi Bakım Durum Yardım

Güvenlik Duvarı Yönetim QoS LAN ADSL

Güvenlik Duvarı

Güvenlik Duvarı: Etkin Devre Dışı

SPI: Etkin Devre Dışı

(UYARI: Eğer SPI etkin ise, tüm dışarıya giden trafik engellenecek (DMZ, DL dahil olmak üzere).

NAT bölümüne giriş yapın

KAYDET İPTAL

4. ADIM: Geli mi Ayarlar bölümünün alt menüsündeki NAT bölümünü tıklayınız.

Gelişmiş Hızlı Başlat Ara yüzü Ayarı **Gelişmiş Ayar** Erişim yönetimi Bakım Durum Yardım

Güvenlik Duvarı Yönlendirme NAT QoS VLAN ADSL

NAT

Sanal Devre : PVC0

NAT Durumu : Etkin

IP Sayısı : Tekli Çoklu

5. Karımıza gelen ekranda Sanal **Sunucuyu** tıklayın ve aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız.

Uygulama: Herhangi bir isim yazınız.

Protokol tipi: TCP

Başlangıç Portu: 80

Bitiş Portu: 80

Yerel IP Adresi: DVR kayıt cihazının IP numarasını yazınız. (Video Viewer'da Adres listesinde gözüken numaradır Ör. 192.168.1.10)

Kaydet Butonuna basınız.

TP-LINK® 54M Wireless ADSL2+ Router

Gelişmiş Hızlı Başlat Ara yüzü Ayarı **Gelişmiş Ayar** Erişim yönetimi Bakım Durum Yardım

Güvenlik Duvarı Yönlendirme NAT QoS VLAN ADSL

Sanal Sunucu

Sanal Sunucu için : Tekli IP Hesabı

Kural Dizini : 1

Uygulama **DVR**

Protokol : TCP

Başlangıç Portu : **80**

Bitiş Portu : **80**

Yerel IP Adresi : **IP NUMARASI**

Sanal sunucu listeleme

Kural	Uygulama	Protokol	Başlangıç Portu	Bitiş Portu	Yerel IP Adresi
1	-	-	0	0	0.0.0.0
2	-	-	0	0	0.0.0.0
3	-	-	0	0	0.0.0.0
4	-	-	0	0	0.0.0.0
5	-	-	0	0	0.0.0.0
6	-	-	0	0	0.0.0.0
7	-	-	0	0	0.0.0.0
8	-	-	0	0	0.0.0.0
9	-	-	0	0	0.0.0.0
10	-	-	0	0	0.0.0.0
11	-	-	0	0	0.0.0.0

DRV cihazınızın port yönlendirme i lemini bitmi tir. Internet üzerinden kayıt cihazınıza ulaşmak için modeminizin dışı IP'sini yazmanız gerekmektedir. Modeminizin dışı IP'sini www.ipnedir.com adresinden öğrenebilirsiniz.