

DCT6

Kablosuz Kapı Konağı
V1.0

Kurulum Kılavuzu




Açıklama

DCT6 bir kapı veya pencere çerçevesine gizlice gizlenmiş kablosuz manyetik kapı konağıdır.

Kurulum

Verici: Çerçeve 3/4 in. x 2.75 in. derinliğinde (16 mm x 70 mm derinlik) delik açın ve DCT6 vericisini takın. Verici gövdesini sabitleyin. A- iki vidayla veya B- tek vidalı ve radyal açıklığa müdahale ediyorsa bir flanş çıkarın veya C- dar çerçevelere presle oturtun, Şekil 3, A, B ve C'ye bakınız.


Mıknatıs: Kapı/pencere kapalıyken verici ile hizalanacak şekilde çerçeve içine 3/4 in. x 1.1 in. (19 mm x 28 mm) delik açın ve mıknatısı sıkıştırarak yerleştirin. Vericiye göre hizalandığından ve aralığın 0.4 in. / 10 mm.'den büyük olmadığından emin olun.

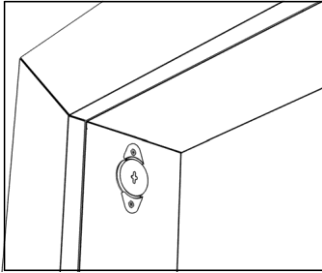

A – İki vidalı




B – Bir vida / Bir Flanş

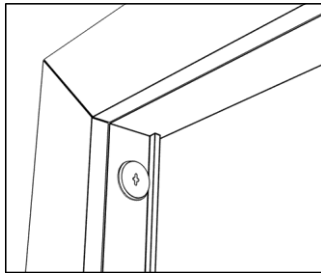


C – Presle oturtun

Açık/Kapalı

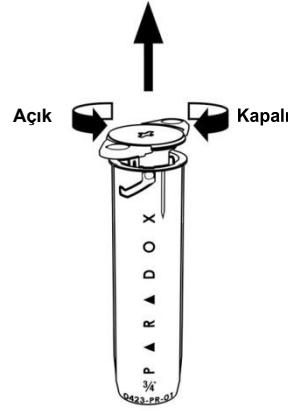

ŞEKİL 2


Flanşın Sökülmesi

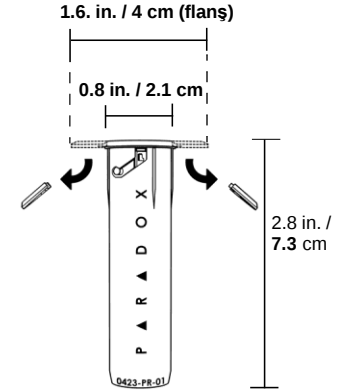


ŞEKİL 3

RF Frekansını Ayarlama / Pil Değiştirme

1. DCT6 vericisinin üst kısmını açın, kapağı saat yönünün tersine doğru çevirin, Şekil 2'ye bakın.
2. Şekil 4'te gösterildiği gibi PCB üzerindeki anahtarın yerini bulun.
3. Anahtarı istediğiniz frekansa 433 MHz veya 868 MHz kaydırın.
4. Pili birkaç saniye çıkarın. Pili tekrar yerine takın (kutupları doğrulayın ve pil terminallerine doğru şekilde + ve - işaretli yerleştirin, bakınız Şekil 5).

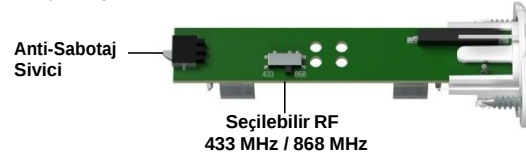

ŞEKİL 4

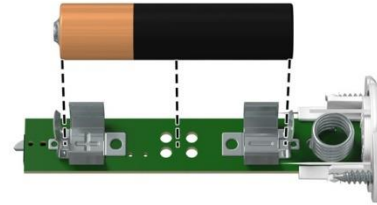

ŞEKİL 5

Sızıntıyı önlemek için pili her 3 yılda bir değiştirmenizi öneririz.



EVO Programlama ve Test

1. Bölüm girin **[4003]**
2. RTX3 veya K641LX seri numarası girin.
3. Bölüm girin **[101]** ile **[132]** DCT6'yı atamak için.
4. Vericiyi Şekil 2'deki gibi açın,sonra kapatın. Bu DCT6'yı girilen bölüme kaydeder.
5. **[601]** ile **[632]** bölümlerine girerek sinyal gücünü test edin.
6. Vericiyi Şekil 2'ye göre açın ardından kapatın.
7. LCD tuştakımından veya TM70/TM50'den sinyal gücünü doğrulayın.

MGSP Programlama ve Test

1. DCT6 atamak için mevcut bölümü girin **[061]** - **[092]**.
2. Vericiyi Şekil 2'ye göre açın, sonra kapatın. Bu DCT6'yı girilen bölüme kaydeder.
3. **[101]** ile **[132]** bölümlerine girerek sinyal gücünü test edin.
4. Vericiyi Şekil 2'ye göre açın ardından kapatın.
5. LCD tuştakımından veya TM70/TM50'den sinyal gücünü doğrulayın.

Teknik Özellikler

Güç	1 x AAA alkalin pil
RF Frekansı	Üzerinde seçilebilir 433/868 MHz
Pil Ömrü	3 yıl (sızıntıyı önlemek için değiştirin) Bir g ü n d e 10 kez açma/kapamaya göre
Kablosuz Menzil	MG5000/MG5050/RTX3 - 40m (130 ft) MG6250 - 20m (65 ft) Kablosuz menzil tipik içortam kurulumuna dayanır.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile 50°C (-4°F ile 122°F)
Anti-sabotaj Sivici	Kapağı açma
Mıknatıs mesafesi	0.4 in. / 10 mm'ye kadar
Boyutlar	7.3 x 2.1 x 2.1 cm (2.8 x 0.8 x 0.8 in.)
Anti-Sabotaj Sivici	Kapağı açma
Onaylar	CE, EN 50131 Sınıf 2
Uyarılar	Çerçeve kurulum
Denetim	Canlı denetim, Düşük Pil
Uyumluluk	Magellan Paneller, MG6250, K32LX, K641LX, RTX3, RX1

Warranty

For complete warranty information on this product, please refer to the Limited Warranty Statement is found on the website: www.paradox.com/terms or contact your local distributor. Specifications may change without prior notice.

Patents

US, Canadian and international patents may apply. Paradox is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.