




## DisGorunum

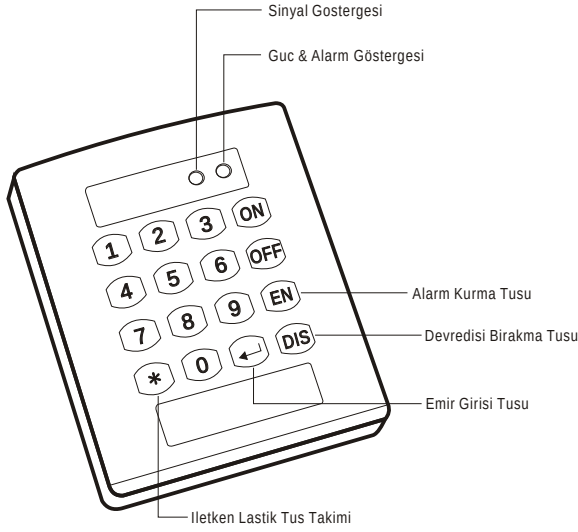

## Kablolama Seması 1

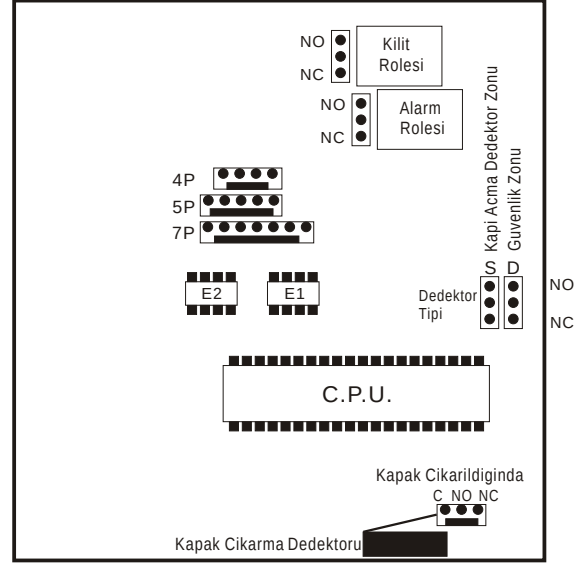


## Kablolama Seması 2

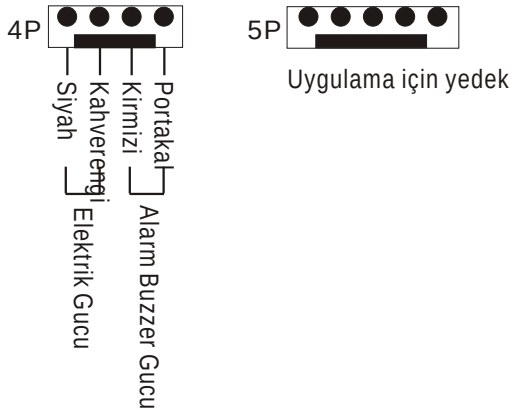

## Not

1. Elektrik kilidi gucu ve alarm buzzer gecis kontrolcusu tarafından ayrılmış olmalıdır.
2. Röle kontağı ölçütü 1.5 Amp.dir. Eger elektrik kilidi yüksek akım sarfiyatı gerektiriyorsa, montajcı sinyali donusterecek yüksek kontak kapasiteli role kullanmalı.
3. CPU'yu, elektrik kilidinin sarmal bobini tarafından yaratılan elektrik sahasi carpismasi kesintisinden korumak için, kilidin selenoid terminalinin cevresine bir diod ekleyiniz.

## Kablolama Seması 3

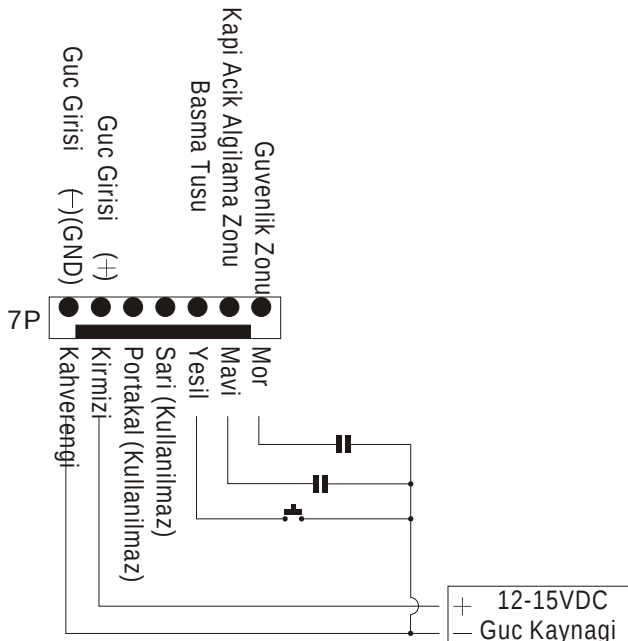

## Not

1. "Kapi Sensor Zonu" Alarm tipi (NC Alarm veya NO Alarm) ve "Güvenlik Zonu" jumper ile ayarlanabilir.
2. Güvenlik Zonunda özel bir sifre ile alarm kurulup, devredisi bırakılabilir.
3. Kontrolcunun gucunu elektrik kilit veya buzzer ile beraber kullanmayınız.

## Yazma Modu

EG-521RS kontrolcunun tum fonksiyonlari tus takimindan tanimlanmalidir. Kontrolcuya emir verilmeden, kullanıcı mutlaka sifre girmelidir. Sifre kontrolcu tarafından kabul edildiginde, on taraftaki yesil LED yanip sonmeye baslar. Bunun anlami kontrolcu yazma durumundadir ve kullanicinin emir girmesini beklemektedir. Eger kullanıcı 15 saniye içerisinde herhangi bir data girmezse, kontrolcu "Yazma Modundan " otomatik olarak çıkar.

Kontrolcunun giris emrini kabul ettigi her an, uzun bir bip sesi duyulacaktır. Eger emir girisinde bir hata varsa, kısa bir sekilde Bip.. Bip biplemesi sesi gelecektir.

## Yazma Emri Ozeti

## ▲ isaretinin anlami "Enter"

- A.Yazma Moduna giris: \* N N N N N ▲ giriniz, fabrikasyon NNNNNN123456'dir. Montaj sonrasi kullanıcı sifreyi degistirmelidir.
- B.Yazma Modundan Cikis: \* ▲ basiniz.
- C.Elektik Kilit RölesiGuclenme Suresi: 0 2 T T T \* ▲ 'ye basiniz. TTT 000 - 255 saniye arasindadir. Eger TTT 000 ise, röle kontagi "mandal" tipi olmalidir. Bunun anlami tanitilan kart ilk okutulduunda, role kontrolcu sonraki tanitilmis kart gelene kadar guclendirilmis olacaktır.
- D.Alarm Rolesi Guclendirme Suresi: 0 3 \* T T T ▲ basiniz, TTT 001 ile 255 saniye arasindadir.
- E.Alarm Gecikme Suresi: 0 5 \* T T T ▲ TTT 000 ile 255 saniye arasindadir. Kontrolcu alarm emrini aldiginde, kirmizi isik yavassekilde portakal rengine yanip sonecektir. Bunun anlami kontrolcu alarm oncesindedir. Gecikme süresi bittikten sonra, kirmizi isik devamlı yanan portakala donecektir. Eger TTT 000 ise, alarm kurma moduna gecer gecmez kontrolcu alarm kurma durumunda olacaktır. Kapi acmada uzun surede algilama için, gecikme suresi Alarm Kurmada Gecikme Suresi arti Kilit Guclendirme suresinin toplamidir.
- F.AlarmGecikme Suresi: 0 6 \* T T T ▲ TTT 000 ile 255 saniye arasindadir. Kapi çok uzun sure acik kaldiyrsa veya illegal olarak acildiyrsa veya guvenlik zonu tetiklendiginde, kontrolcu alarm rolesini "AlarmGecikme Suresi" bittikten sonra guclendirir.
- G.Sitekod Tanimlamasi: 0 7 \*N \*S S S S S ▲ basiniz N 0 ile 9 arasindaki rakamlardan, SSSSS 00000 ile 65535 arasindaki rakamlardan olusur. Kartlarin sitekod'u kontrolcudaki kabul edilen herhangi birinin aynisidir.
- H.Acik Tanitilmis Kartlar: 1 1 \* AAAAA \* B B B B B ▲ basiniz AAAAA kart kodu olamaya baslar,BBBBB son kart kodudur. Ornegin, Kullanici tanitilmis kart sahibini acmak isterse ve kart kodu 12001 - 12200 arasindaysa, 11\*12001\*12200 tuslamalidir. EG-521RS bir proximity kart okuyorsa, ilk olarak sitekodunun dogruluğunu kontrol eder. Eger sitekodu dogru ise sonra kartkodunu kontrol eder.Eger kartkodu dogru ise,kapi rolesini calistirir.
- I.Tanitilmis Kartlarin Iptali : 10 \*AAAAA \* B B B B B ▲ basiniz AAAAA kart kodu olmaya baslar,BBBBB son kart kodu olur. Ornegin, kullanıcı tanitilmis kart sahibini iptal etmek isterse ve kartkodu12001 - 12200 arasindaysa, 10\*12001\*12200 tuslamalidir.
- J. Sifreyi Kurma / Devredisi Tanitma: 17 \* P P P P ▲ giriniz. PPPP 0000 ile 9999 arasindadir. Kontrolcu bir tanitilmis karta izin verdiginde, kullanicinin fonksiyon kodunu girmesini 3 saniye bekler.
- a.Alarm Kurma Guvenligi: Eger kullanıcı PPPP EN tuslarsa EG-521RS alarm kurma durumuna gececektir. "Power/Alarm" LED'i portakal renkte yanar. "Alarm Kurma Gecike Suresi" fonksiyonu için E emrine bakiniz.
- b.Devredisi Birakma Guvenligi: Kullanici PPPP DIS girdikten sonra TW-521 devredisi konumunda olur.
- K.Girilen Sifreyi Degistirme: 9 \* O O O O O N N N N N ▲ girilince OOOOOO yeni sifre olur ve NNNNNN ile ayni olur, NNNNNN 000000 - 999999 arasindan seçilir. Eger OOOOOO ve NNNNNN ayni degerler degilse, bu emir kabul edilemez.
- L Tanitilmis Sifreyi Acma: 19 \* N \* P P P P ▲ N 0 ile 4 arasindadir, PPPP 0001 ile 9999 arasindaki sayılardan olusur. Bunun anlami kapiyi acmak için 5 set sifre var demektir. Eger Kapi-Acma sifresi iptal edildiyse, PPPP 0000 olarak ayarlanmalidir. Eger kullanıcılar kapiyi acmak isterse, PPPP girilmelidir.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

**Servis** - Cihazın tamiratını kendiniz yapmaya çalışmayın aksi taktirde tehlikeli voltaj ve şoka maruz kalabilirsiniz.Yetkili servis çağırın.

**Yedek Parça** - Cihazda parça değişimi gerektiğinde yetkili servis teknisyenin kullanacağı yedek parçanın üretici firma tarafından üretilen orijinal parça olduğuna veya aynı karakterde yedek parça olmasına dikkat edin.

**Güvenlik Kontrolu** - Ürünün tamiratı sonrasında yetkili servis teknisyeninden ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmesini isteyiniz.

**Güç Hattı** - Ürünü fazla ısınan güç kablolarının veya elektrik ışığının,güç devrelerinin yakınına koymayınız.

**Takılabilen Parça** - Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar kullanmayın.

**Dış Mekanlarda Kablo Koruması** - Tüm dış mekan kabloları nemden korunmalıdır.İç ısıtma rutubeti cihazın yüzeyine çekebilir ve çalışmasını etkileyebilir.

**Yıldırım** - Yıldırım düşebilecek zamanlarda veya uzun süreli kullanmama dönemlerinde ilave güvenlik için güç fişini ve anten,kablo yayını bağlantılarını çekin.Yıldırım fırtınalarının sıklıkta yaşandığı bölgeler için güç kablolarını ekstra güçlendirin.

**Yetkili Servis İsteği** - Aşağıdaki koşullar oluştuğunda cihazın fişini çekin ve yetkili servise haber verin :

- Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde;
- Cihazın üstüne sıvı döküldüğünde;
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında;
- Cihaz performansında gözle görünür bir değişiklik olunca.

**Su ve Nem** - Bu cihazı banyo küveti,ıslak taban,havuz,mutfak lavabosu gibi su kaynaklarından uzaklaştırın.

**Aksesuarlar** - Cihazı sabit olmayan stand,tripod masa gibi yerlere koymayın.Aksi taktirde ürün düşebilir,çocuk ve yetişkinlere zarar verebilir veya bozulabilir.Ürünü aynı zamanda tahta yüzeylere monte etmeyiniz.

**Obje ve Sıvı Girişi** - Cihazın yüzeyindeki deliklerden içeri herhangi bir obje sokmayınız.Bu objeler içerde tehlikeli voltaj noktalarına dokunarak yangın ve elektrik şokuna sebep olabilir.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Taşıma sırasında cihazı dik tutunuz.

2.Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız,montaj sonrası gelecekte kullanma olasılığına karşı orijinal ambalajı saklayınız.

3.Taşımayı titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz.

4.Taşıma sırasında cihazın yağmur,nem ve rutubete maruz kalmamasına özenle dikkat ediniz.

5.Taşıma sırasında cihazın darbe ve çarpmalara maruz kalmaması için azami tedbirleri önceden alınız.