


IP150 Internet Modülü

Kullanım Kılavuzu V1.0 - IP150-EU00

Kanada'da Basılmıştır 02/2013

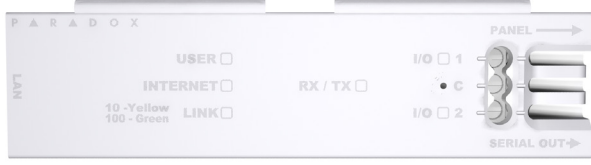

Giriş

IP150 İnternet Modül'ü, güvenlik sisteminizi herhangi bir web tarayıcı (örn. Internet Exporer) üzerinden kontrol edebilmenizi ve gözetleyebilmenizi sağlayan bir İnternet bağlantı modülüdür. IP150, dünya üzerindeki her yerden sisteminize erişebilmenizi ve E-Posta bildirimleri alabilmenizi sağlar.

ÖNEMLİ: IP150'nin konfigürasyonu yalnızca kurucu veya yetkili bir ağ yöneticisi tarafından yapılmalıdır. Modül konfigürasyonu ile ilgili detaylı bilgi için, IP150 Referans ve Kurulum Kılavuzuna başvurunuz.

IP150 İnternet Modülü ile Bağlantı

IP150 cihazınıza bağlanmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacak:

- Paradox DNS Site ID: Kurucunuz tarafından ayarlanan DNS SiteID bilgisi.
- Panel kullanıcı kodu: Sisteminizi başlatmak çin tuş takımına girdiğiniz kodun aynısıdır.
- Modül Şifresi: Varsayılan şifre “paradox” olarak belirlenmiştir. Şifrenizi değiştirmek için, Hesap Bilgi Ekranı bölümündeki “Şifreyi Değiştir” seçeneğine gidiniz.

Sisteminize harici bir bilgisayardan bağlanmak için:

1. Bir web tarayıcı açınız (örn., Google Chrome).
2. Adres çubuğuna, <http://www.paradoxmyhome.com/SiteID>, “SiteID” bölümünü kurucunuz tarafından ayarlanan SiteID bilgisini giriniz.
3. Panel kullanıcı kodunuzu ve modül şifresi (varsayılan = paradox) ile giriş yapınız.

joesmith - IP connection

Panel user code

Module password

Login

Note : If you lose your password, you must reset your IP module.

Bağlantıyı ilk defa kurduktan sonra, varsayılan şifreniz olan “paradox” değerini değiştirmeniz gerekecek.

Sorun Giderme

Belirtiler	Çözüm
Yanan LED yok; işletim göstergesi yok	<ul style="list-style-type: none">• Kablo bağlantılarını kontrol edin• Güç durumunu kontrol edin
IP150'ye uzaktan erişilemiyor	<ul style="list-style-type: none">• Erişim talimatlarının yazımını kontrol edin• Ünitenin IP ve güç durumunu kontrol edin
Bildirim Yok	<ul style="list-style-type: none">• Panel hatalarını ve panel programlamasını ve/veya alıcı durumunu doğrulayın

Eğer yukarıdaki önerileri problemin çözülmesine yardımcı olmuyorsa, lütfen kurucu görevli ile irtibata geçin.

Sistem Durum Ekranı

Sistem Durum ekranı, önemli sistem bilgilerini gösterir. Sistem Durum ekranı üzerinden sisteminizi ve gerçek zamanlı olarak açıp kapatabilir ve gözetleyebilirsiniz.

Welcome, User 001

Change password | Logout

Main menu

System Status

Module Configuration

Email Configuration

Account Information

System Information

I/O Configuration

Event Log

Legend

Area

Armed

In alarm

Disarmed

Açık

Alarm Durumunda

Kapalı

Zone

Open

Close

Bypass

Trouble

In alarm

Memory

P ▲ R ▲ D O X™

1 System trouble(s)

System battery low or disconnected

System bell/siren disconnected

Loss of time and date

- Sistem bataryası zayıf veya bağlı değil

- Sistem zili/sireni bağlı değil

- Saat ve zaman kaybı

Area status

Label & status

Action buttons

joesmith - All areas

[show all] ▼

STAY D

Area 1 - Area 1

[show zones] ▼

7

STAY D

Area 2 - Area 2

[hide zones] ▲

8

05 Zone 05

06 Zone 06

08 Zone 08

Açık Bypass Alarm Durumunda

Kapalı Sorun Hafıza

1 Sistem Hataları

Sistemde bir hata oluştuğunda, Sistem Durum ekranının tepesinde gösterilir.

Not: Eğer sistemde bir hata yoksa, Sistem Hataları kutusu gösterilmez.

5 StayD

StayD modu aktif durumda ise StayD logosu gösterilir (yalnızca Spectra SP ve Magellan için).

2 Alan Adı

Alan adı bölümü, sisteminize özgü bir tanımlama bilgisidir.

Not: Alan adınızın varsayılan hali “Paradox Sisteminiz” olarak belirlenmiştir. Bu adı değiştirmek için, sayfa 2'deki “Hesap Bilgi Ekranı” bölümüne bakınız.

6 Bölge Durumu

IP150, bölgelerinizin durumu ile ilgili gerçek zamanlı gösterim sağlar.

3 Hesap Bilgisi

Hesap bilgilerini değiştirme ile ilgili detaylı bilgi için, sayfa 2'ye ilerleyiniz.

7 Alan Durumu

IP150, alanların durumu ile ilgili gerçek zamanlı gösterim sağlar.

2 Site name

joesmith

3 Account information

Account number:

Hesap No:

Installation date:

Kurulum Tarihi

System installer:

Sistem kurucusu:

Name:

İsim:

Address:

Adres:

City:

Şehir:

Postal code:

Posta Kodu:

Phone number:

Telefon:

Distributor URL:

Dağıtıcı URL:

Monitoring station:

Gözetleme İstasyonu:

Name:

İsim:

Address:

Adres:

City:

Şehir:

Postal code:

Posta Kodu:

Phone number:

Telefon:

ID number:

ID no:

4 Lejant

Alan Durumu bölümündeki simgeler Lejant içerisinde açıklanır.

8 Açma / Kapama

veya butonlarına tıklayarak, istediğiniz açma/kapama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Modül Konfigürasyon Ekranı

Welcome, User 001

Change password | Logout

Main menu

System Status

Module Configuration

Email Configuration

Account Information

System Information

I/O Configuration

Event Log

Legend

Area

Armed

In alarm

Disarmed

Zone

Open

Close

Bypass

Trouble

In alarm

Memory

P

▲

R

▲

D

○

X*

1

Module configuration

DHCP

DHCP

IP address

Alt ağ

Subnet mask

Varsayılan Ağ Geçidi

Default gateway

DNS address

DNS Adresi

NEware port

HTTP port

HTTPS

HTTPS port

Language

Dil

Save

2

ParadoxMyHome.com

Enable service

Hizmeti Aç

Polling time

Süre

Save

3

Domain Name for IP Reporting

IP Raporlama için Alan Adı

IP Receiver 1

IP Alıcı 1

WAN 1

0 / 32

WAN 2

0 / 32

1 DHCP

IP150, statik bir adres kullanan bir sunucuya bağlıysa, DHCP protokolüne gerek yoktur. "Hayır"ı tıklayınız ve IP150 konfigürasyonunu el ile yapınız.

2 ParadoxMyHome.com

ParadoxMyHome.com özelliği aktif halde iken, DNS hizmeti IP150 modülünüze bağlanacak ve mevcut IP adresini doğrulayacaktır. Doğrulama süresi varsayılan (5 dakika) ayarlı iken, IP150'nin IP adresi değişirse, DNS sunucusu IP150'yi 5 dakika kadar bir süre içinde doğrulayınca dek bağlantı kesilecektir. Sorgulama süresinin azaltılması, IP150 ve Paradox DNS sunucusu arasındaki bağlantının artmasını sağlayacaktır.

Alan Adı

Bir DNS veya DDNS sağlayıcısından bir DNS değeri giriniz (örn. dyndns.com). Ayrıca, WAN1, WAN2 bölümüne DNS değerlerinizi giriniz (örn. receiver.dyndns.com). Alan Adı bölümünün erişilebilir ve işlevsel olması için, kontrol panelinin raporlama bölümünde bir IP adresi programlanmış olmalıdır.

Hesap Bilgi Ekranı

Hesap Bilgi ekranı, ileride hızla başvurulabilmeniz için aşağıdaki bilgileri saklamanızı sağlar:

Hesap Bilgileri

Alarm Sistemi Kurucu Bilgisi

Welcome, User 001

Change password | Logout

Main menu

System Status

Module Configuration

Email Configuration

Account Information

System Information

I/O Configuration

Event Log

Legend

Area

Armed

In alarm

Disarmed

Zone

Open

Close

Bypass

Trouble

In alarm

Memory

P

▲

R

▲

D

○

X*

1

Account information

Hesap Bilgisi

Site name

Alan Adı

Account number

Hesap

Installation date

Adı

Kurulum

Tarihi

Save

2

System installer

Sistem Kurucusu

Name

İsim

Address

Adres

City

Şehir

Postal code

Posta Kodu

Phone number

Telefon

Distributor URL

Dağıtıcı URL

Save

Monitoring station

Gözetleme İstasyonu

Name

İsim

Address

Adres

City

Şehir

Postal code

Posta Kodu

Phone number

Telefon

ID number

ID No

Save

1 Şifreyi Değiştir

Şifrenizi, varsayılan değer olan "paradox" dışında bir değer ile değiştirmeniz önerilir.

2 Çıkış Yap

Güvenlik sebebiyle, gözetleme işlemini tamamladıktan sonra sistemden çıkış yapmanız önemlidir.

Kaydet

Not: Ek bir güvenlik önlemi olarak, IP150 cihazınızda 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, arayüz otomatik olarak sistemden çıkış yapacaktır.



CE Uygunluk Beyanı'na

[http://www.paradox.com/Products/default.asp?](http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13)

[CATID=13](http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13) adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

E-Posta Konfigürasyon Sistemi

Sisteminizin durumundaki değişiklikler hakkında bilgi almak için oturumunuzu devamlı olarak açık tutmanız gerekmez. Ana Menü üzerinden E-Posta Konfigürasyonu alt menüsünü seçerek, IP150'yi azami 16 E-Posta adresine E-Posta bildirimleri gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Welcome, User 001

Change password | Logout

Main menu

System Status

Module Configuration

Email Configuration

Account Information

System Information

I/O Configuration

Event Log

Legend

Area

Armed

In alarm

Disarmed

Zone

Open

Close

Bypass

Trouble

In alarm

Memory

P

▲

R

▲

D

○

X*

1

Email configuration

E-Posta Konfigürasyonu

Outgoing server (SMTP)

smtp.ISP.com

Port

Giden Sunucusu Port

25

Doğrulama gerekli

Authentication required

Username

Kullanıcı Adı

joesmith

Password

Şifre

Save

2

Email account

E-Posta Hesabı

Email selected

01 - joesmith@ISP.com

Seçilen E-Mail

Address 01

Send to

Gönder

joesmith@ISP.com

Active

Select areas

1 - Area 1

2 - Area 2

Alan Seç

Alan 1

Alan 2

Select event groups

Arm/Disarm

Troubles

Alarms

Web access blocked

IO1

IO2

Test

Kaydet

Olay grubu seç

Açma/kapama

Alarm

Hata

Web erişimi

engellendi

IO1

IO2

Test

Save

1 SMTP Sunucusu

SMTP Sunucu bilgisi genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcısı tarafından sağlanır.

IP150'nin E-Posta sunucusuna erişebilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre gerekebilir. Bu bilgileri IP150'nin E-Posta Konfigürasyon Ekranı'na girmeniz mümkündür.

SMTP ayarlarınızı bulmak için şu seçimleri yapınız (örn. Outlook Express içinde);

- Araçlar ⇌ Hesaplar
- E-Posta ⇌ Hesabı Seçiniz
- Özellikler ⇌ Sunucular

2 E-Posta Hesapları

Bir E-Posta hesabı eklemek için:

- E-Posta adresi seçilen kutuyu açınız.
- 16 adresten birini seçiniz.
- Adresi "Gönder" kutucuğunun içine giriniz.
- E-Posta ile bildirim gönderilecek alanları ve olayları seçiniz.
- "Kaydet"e tıklayınız.

Not: İlk sıradaki E-Posta adresi (01), E-Mail'in "Gönderen" bölümünde kullanılacaktır.

Sistem Bilgi Ekranı

Sistem Bilgi ekranı, güvenlik sisteminiz ve IP150 modülünüz ile ilgili önemli donanım ve yazılım bilgileri içermektedir.

Welcome, User 001

Change password | Logout

Main menu

System Status

Module Configuration

Email Configuration

Account Information

System Information

I/O Configuration

Event Log

Legend

Area

Armed

In alarm

Disarmed

Zone

Open

Close

Bypass

Trouble

In alarm

Memory

P

▲

R

▲

D

○

X*

Panel

Type

SP 6000

Tip

Yazılım Versiyonu

Serial number

29 0A DA 9F

Seri Numarası

IP module

Software version

100

Yazılım Versiyonu

Hardware

993

Donanım

ECO

N/A

ECO

Serial boot

N/A

Seri Önyükleme

IP boot

2.10

IP Önyükleme

Serial number

71 00 0B 4E

Seri No